


MOUNTING INSTRUCTION

2016-03-30 38-309900a

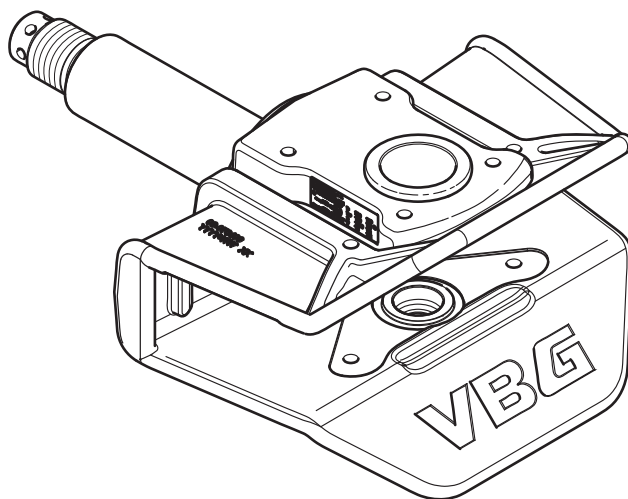

09-301700



-
- | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| DE | Reparatursatz Zugstange
VBG 575V-2 | LV | Atjaunošanas komplekts
sakabes aptverei VBG 575V-2 |
| DK | Renoveringssæt koblingshus
VBG 575V-2 | NL | Revisieset koppelingsbeugel
VBG 575V-2 |
| EE | Remondikomplekt, ühendusklamber
VBG 575V-2 | NO | Overhalingssett koblingsbygel
VBG 575V-2 |
| FI | Kunnostussarja kytkinrunko
VBG 575V-2 | PL | Zestaw renowacyjny do uchwytu
zaczepu holowniczego VBG 575V-2 |
| FR | Kit de remise à neuf, joug
d'accouplement VBG 575V-2 | RU | Ремонтный комплект,
соединительный бугель VBG 575V-2 |
| GB | Renovation kit coupling jaw
VBG 575V-2 | SE | Renoveringssats kopplingsbygel
VBG 575V-2 |



Montageanleitung
Monteringvejledning
Paigaldusjuhend
Asennusohje

Instructions de montage
Mounting instruction
Montāžas instrukcija
Montagehandleiding



Monteringsanvisning
Instrukcja montażowa
Указания по монтажу
Monteringsanvisning



Visuelle Kontrolle
Visual kontrol
Visuaalne kontroll
Silmämääräinen tarkastus

Contrôle visuel
Visual check
Vizuālā pārbaude
Visuele controle

Visuell kontroll
Kontrola wzrokowa
Визуальный контроль
Visuell kontroll

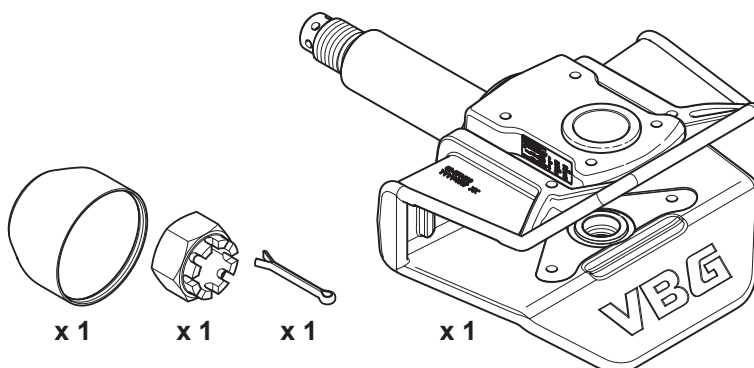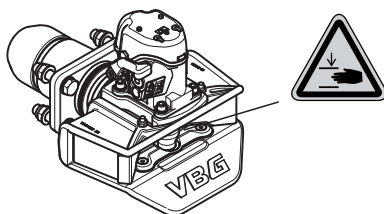

DE Allgemeines

Wenn die Kupplung mit einem Luftservo oder AM-Mechanismus ausgestattet ist, muss die Luftzufuhr für den Ventilkasten unterbrochen werden, bevor an der Kupplung gearbeitet wird. *Vor der Montage alle Teile identifizieren. Montage und Wartung müssen sorgfältig und fachmännisch durchgeführt werden.*

DK Generelt

Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-enhed, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. *Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Montering og service skal foretages omhyggeligt og fagmæssigt.*

EE Üldist

Kui haakeseadis on varustatud pneumaatilise servojuhtimisega või AM-üksusega, siis tuleb klapikarpi edastatav õhuvool katkestada enne tööde alustamist haakeseadise kallal. *Määratlege kõik osad enne monteerimist. Paigaldus ja hooldus tuleb teostada hoolikalt ja professionaalselt.*

FI

Yleistä

Servolla tai AM-mekanismilla varustetussa kytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on katkaistava ennen kytkimen huoltotöiden aloittamista. *Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto on suoritettava huolellisesti ja ammattimaisesti.*

FR

Généralités

Si l'accouplement est équipé d'un servo pneumatique ou d'une unité AM, couper l'air d'alimentation vers la boîte à vannes avant de commencer le travail sur l'accouplement. *Identifier toutes les pièces avant le montage. Le montage et l'entretien doivent être effectués avec le plus grand soin et selon les règles de l'art.*

GB

General

If the coupling is fitted with a Power Actuator or AM unit, the supply air to the valve box must be disconnected before working on the coupling. *Identify all parts before installation. Installation and service should be carried out carefully and professionally.*

LV

Vispārēja informācija

Ja sakabe ir aprīkota ar pneimatisko servosistēmu vai ar AM mehānismu, pirms darba sākšanas ar sakabi obligāti jānoslēdz gaisa padeve uz manevrēšanas ventili. *Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Montāža un serviss jāveic rūpīgi un profesionāli.*

NL

Algemeen

Als de koppeling met luchtservo of AM-unit is uitgerust, moet u de voedingslucht naar de kleppenkast onderbreken voordat u met de werkzaamheden aan de koppeling begint. *Voor de montage moet u alle onderdelen identificeren. Voer montage en service zorgvuldig en deskundig uit.*

NO

Generelt

Innbyggingsmål i henhold til figur. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-enhet, skal mateluften til ventilboksen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. *Identifiser alle deler før montering. Montering og service skal utføres nøyaktig og fagmessig.*

PL

Informacje ogólne

Jeżeli zaczepek wyposażony jest w siłownik pneumatyczny lub w urządzenie AM, przed przystąpieniem do pracy przy zaczepek należy odciąć dopływ powietrza zasilającego do skrzynki zaworu. *Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Czynności montażowe i serwisowe należy wykonywać dokładnie i fachowo.*

RU




Общая информация

Если соединение оснащено воздушным серво или блоком AM, то подающий воздух к коробке клапанов должен быть перекрыт перед началом работ с соединением. *Перед монтажом проверьте наличие всех деталей. Монтаж и обслуживание должны осуществляться тщательно и профессионально.*


SE

Allmänt


Är kopplingen försedd med luftservo eller AM-enhet skall matarluften till ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas. *Identifiera alla delar före montering. Montering och service skall utföras noggrant och fackmannamässigt.*

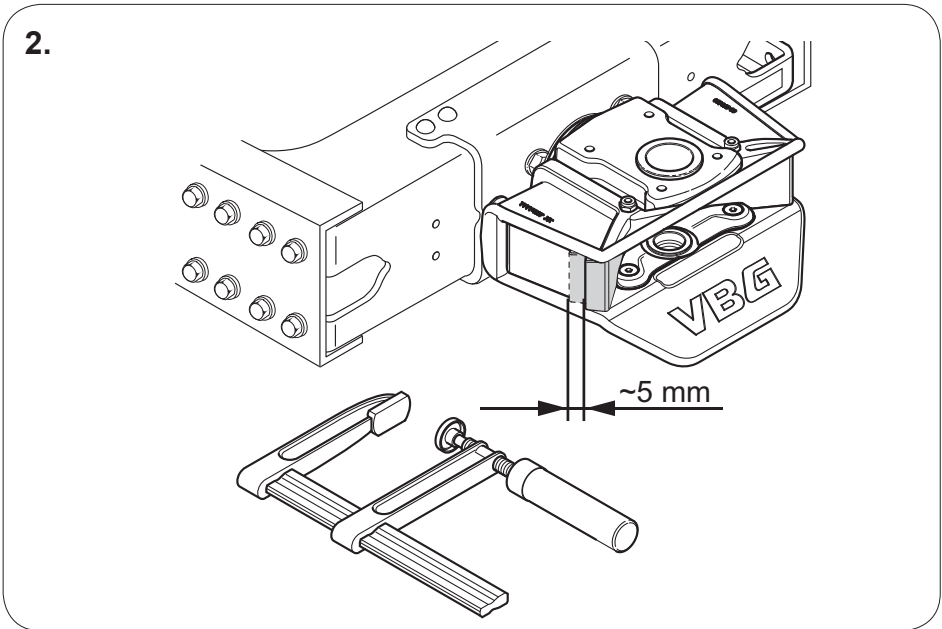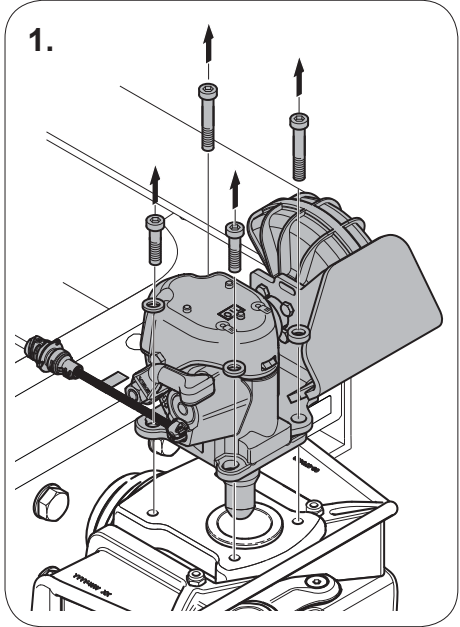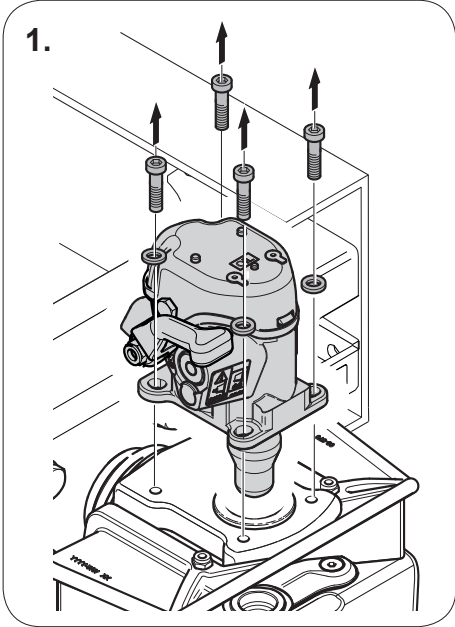


3.

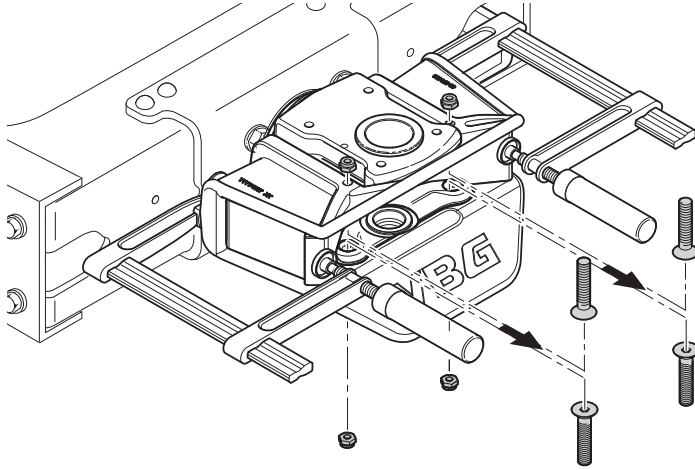


4.

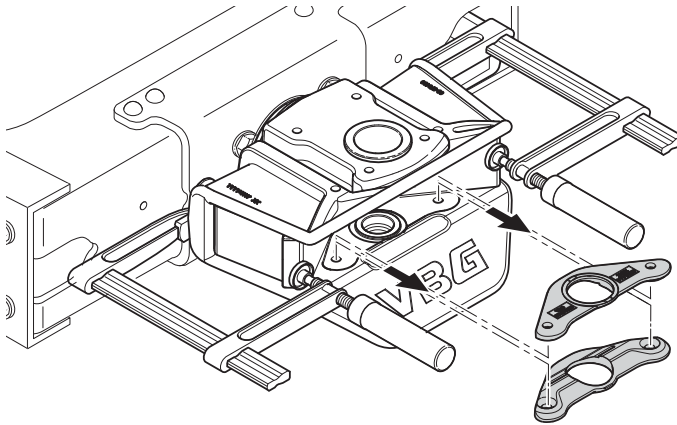


5.


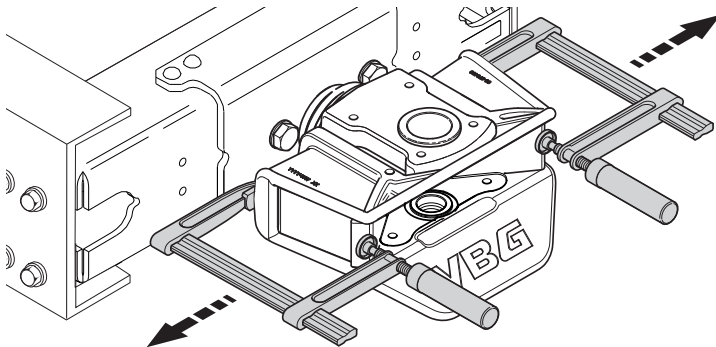


6.

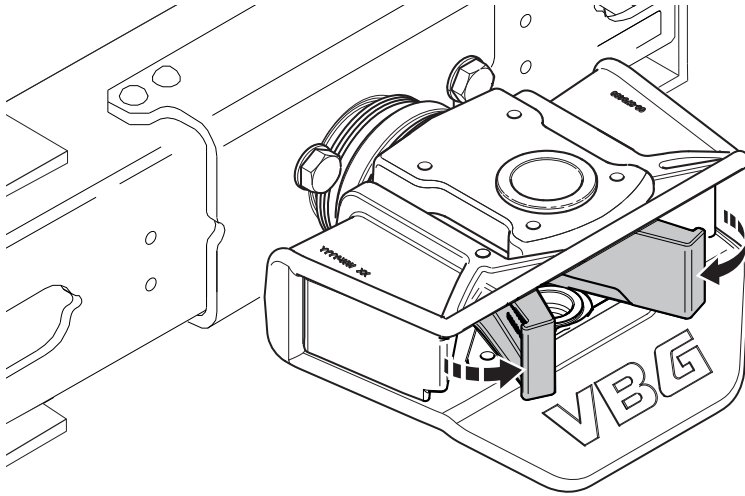


7.

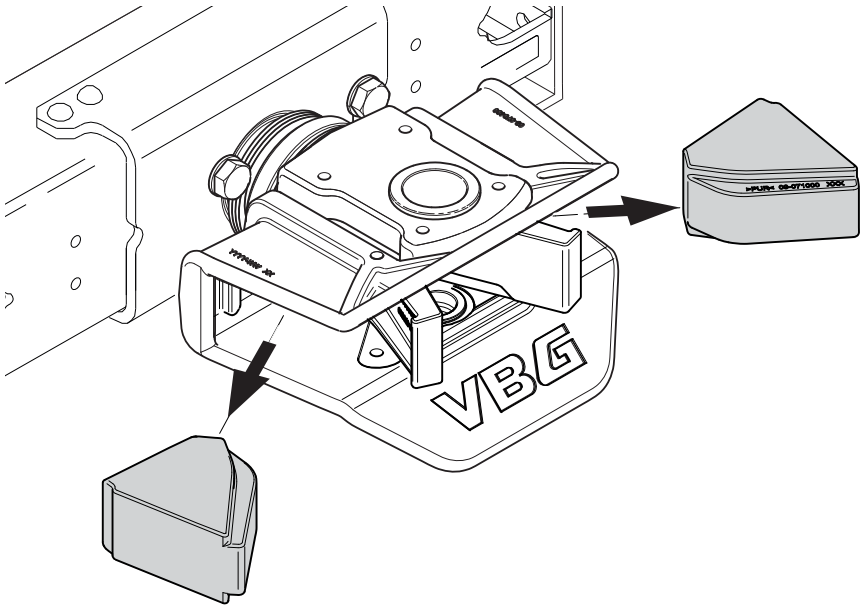


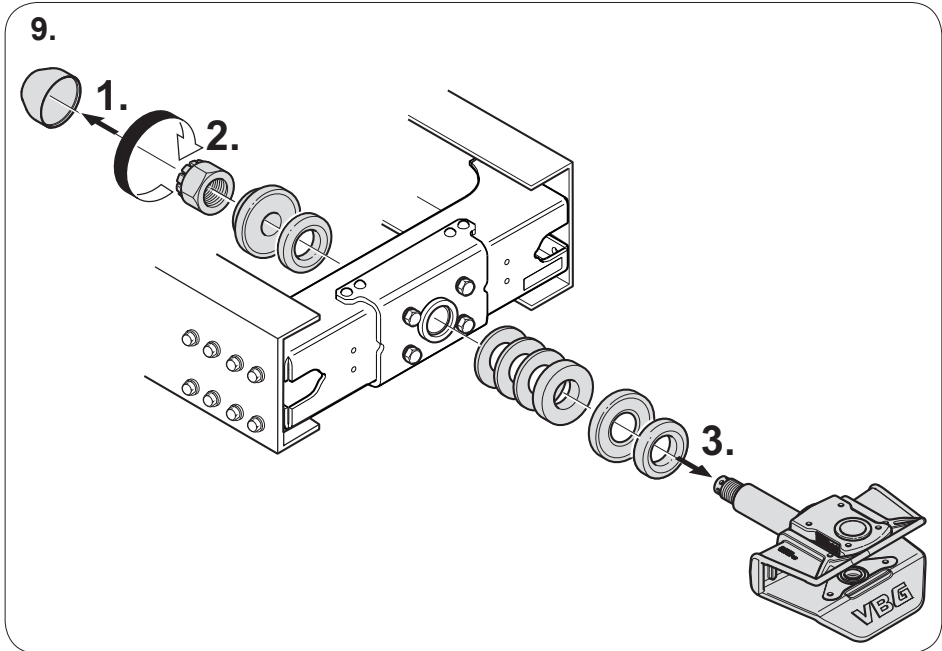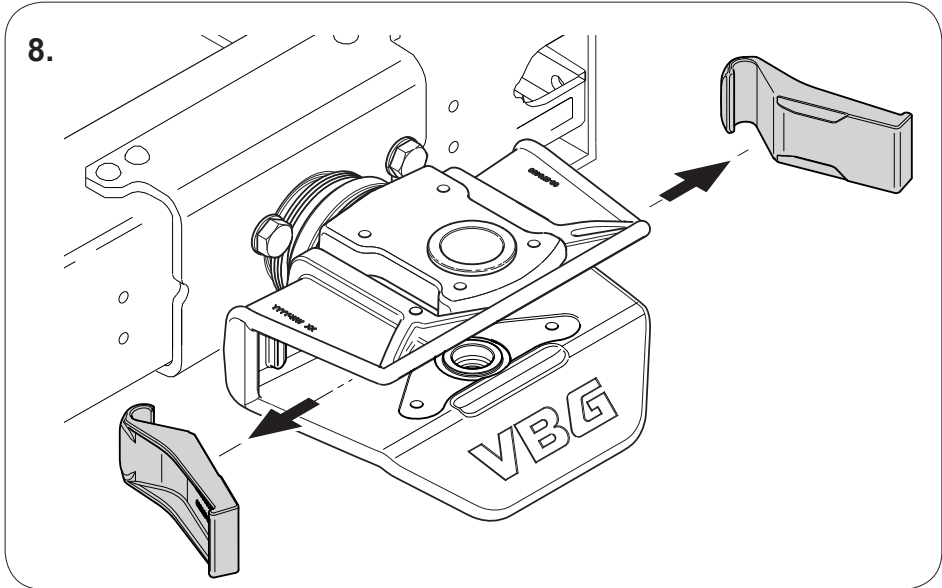


10.

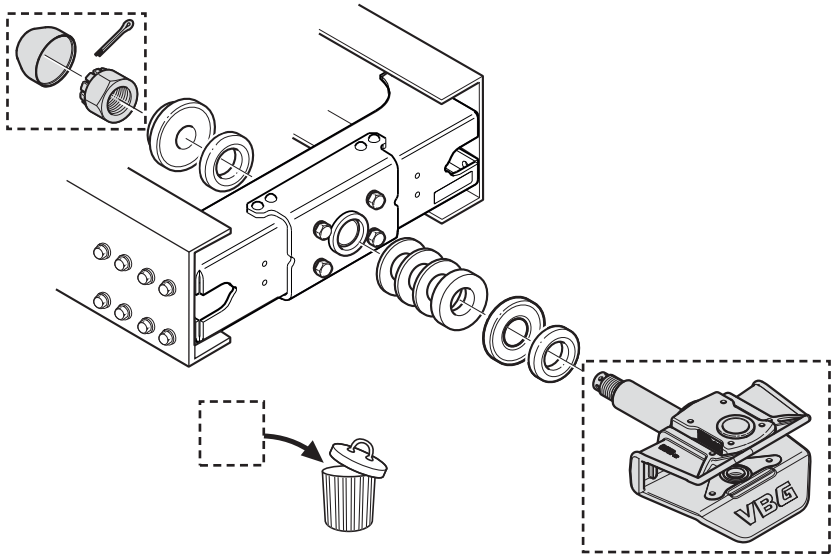


11.

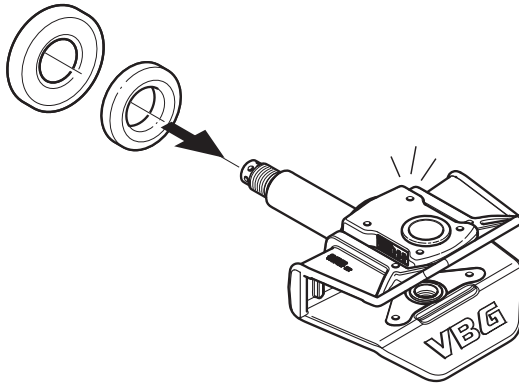

12.


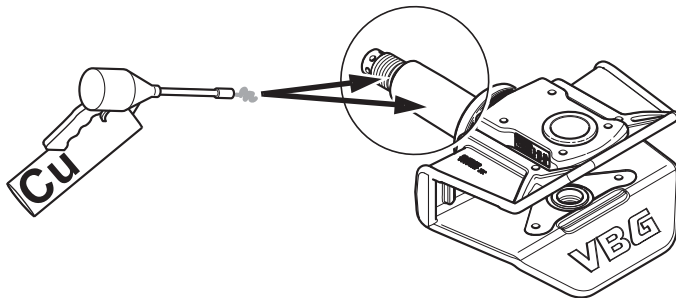


13.

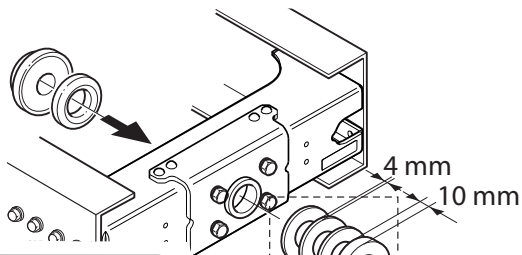


X	⊙ 4 mm	⊙ 10 mm
30	2	—
28	—	1
22	2	1
20	2	1
16	3	1


5-8,5 mm

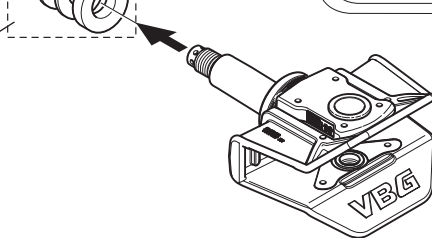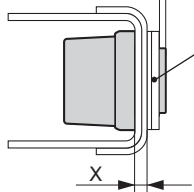


14.

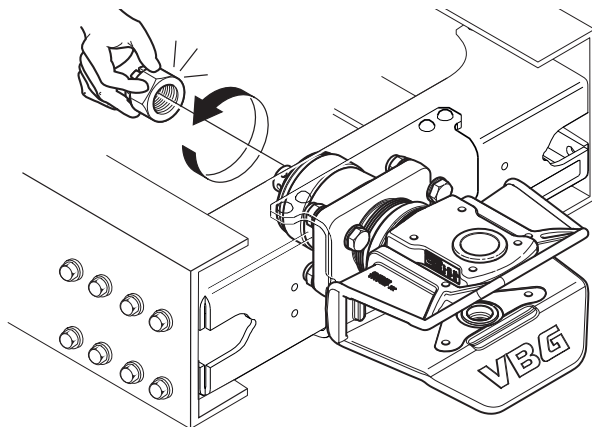


15.

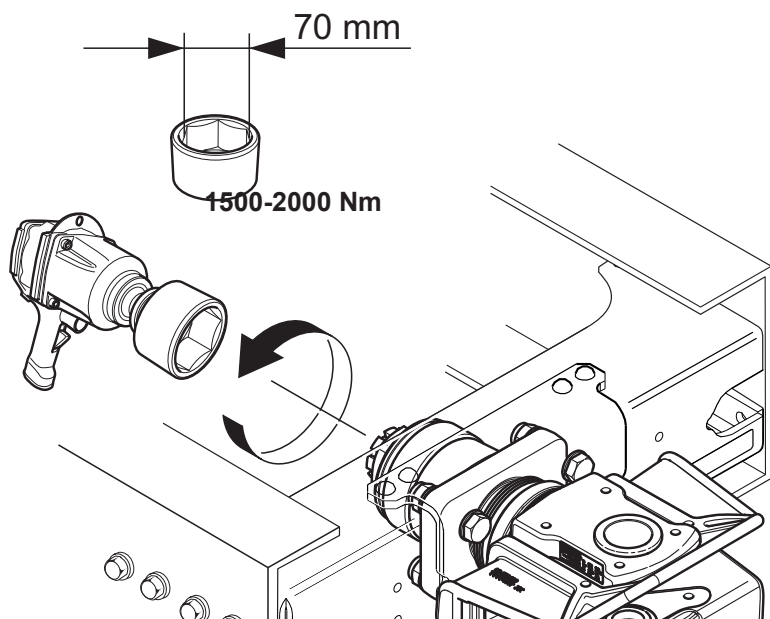


16.

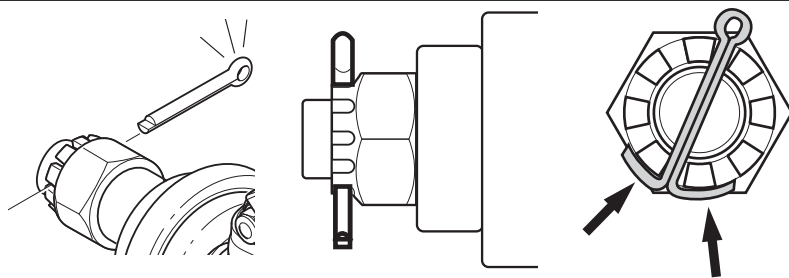


17.

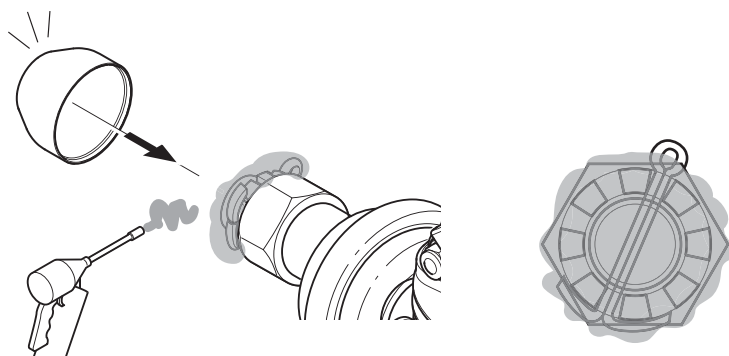


18.

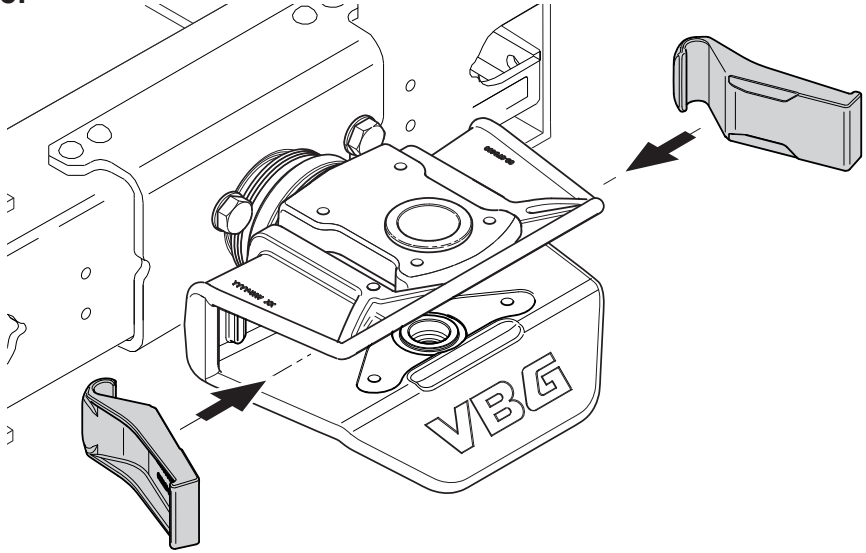


19.

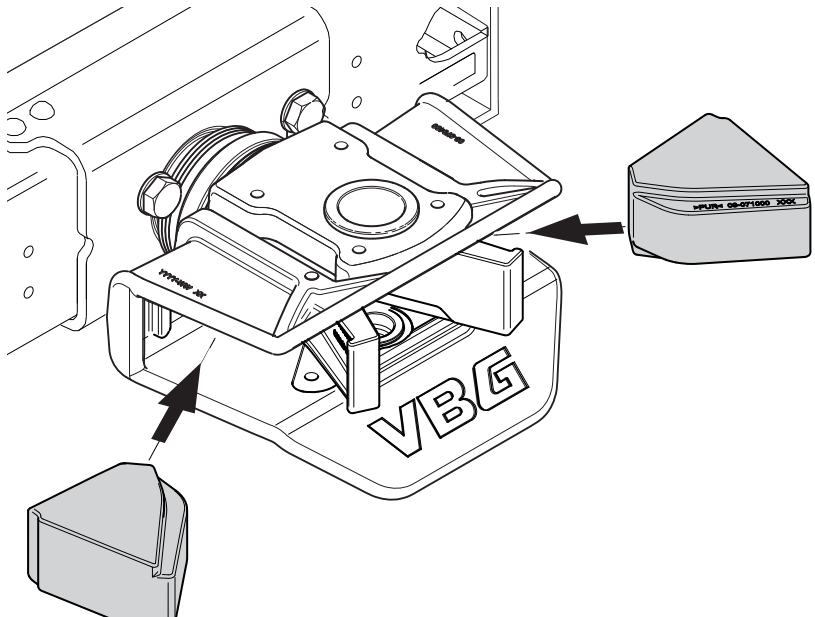


20.

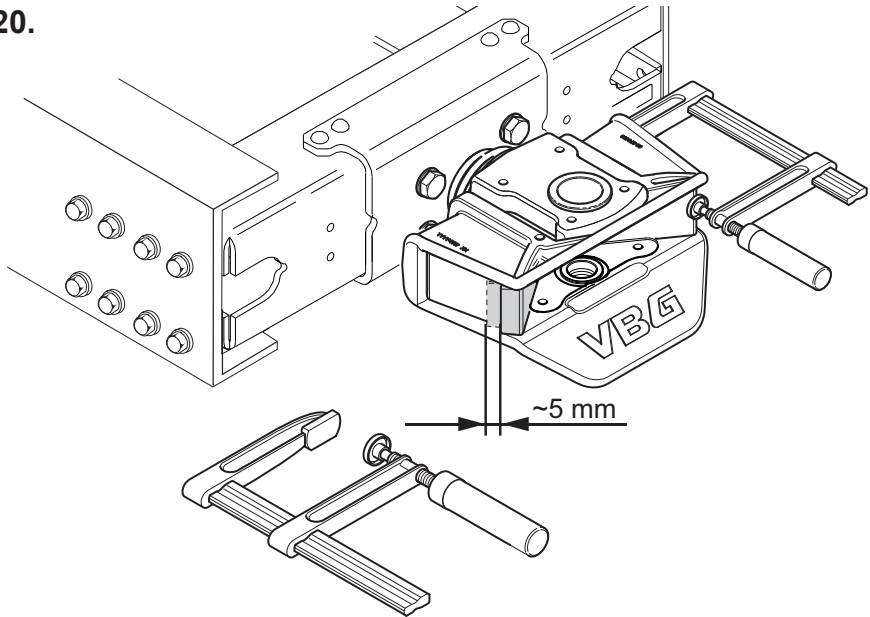


21.

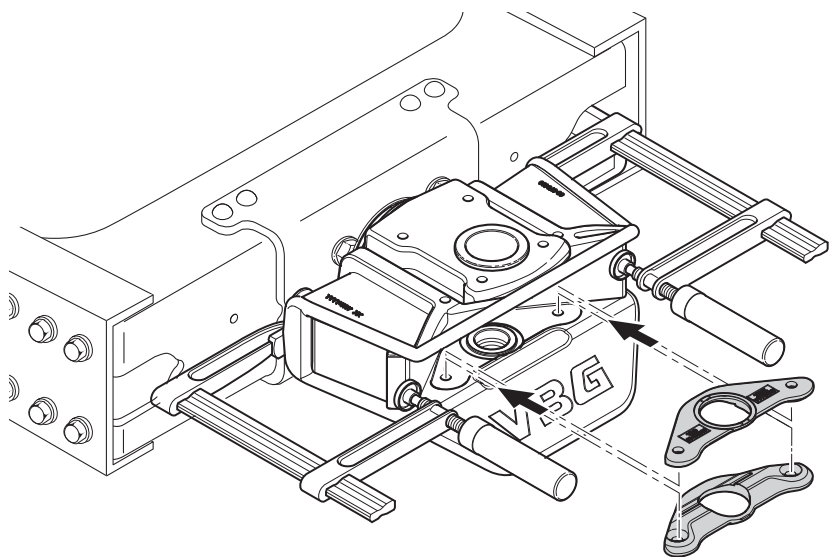



22.

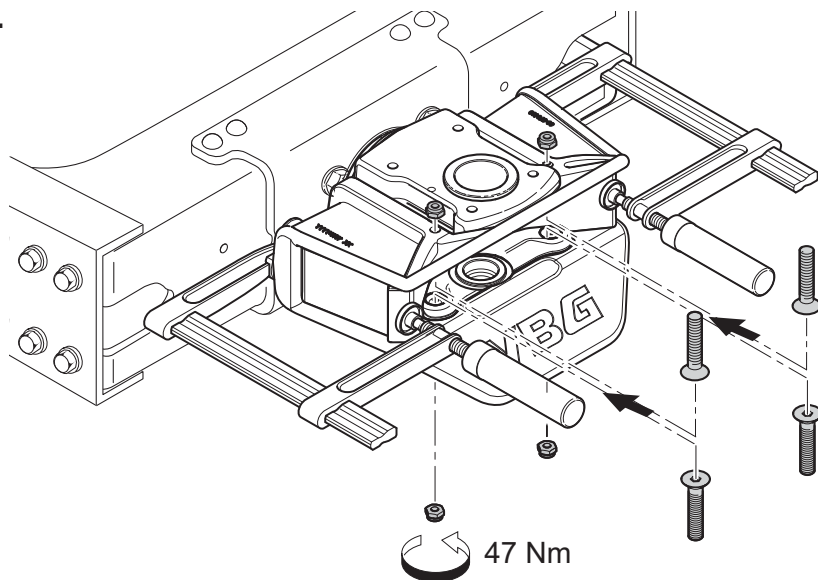


23.

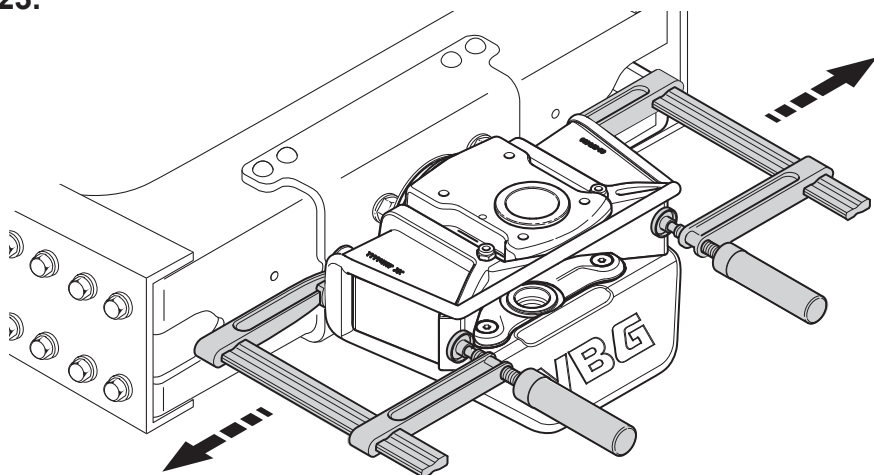



24.

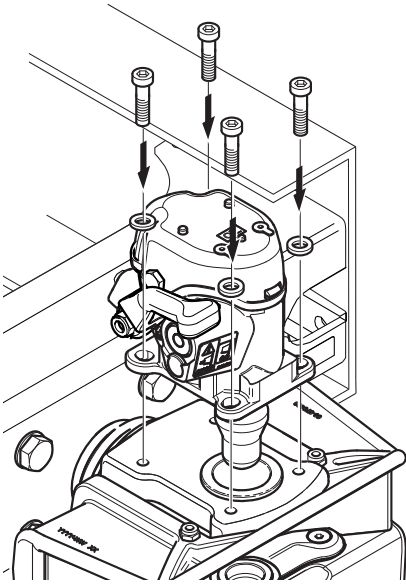

24.

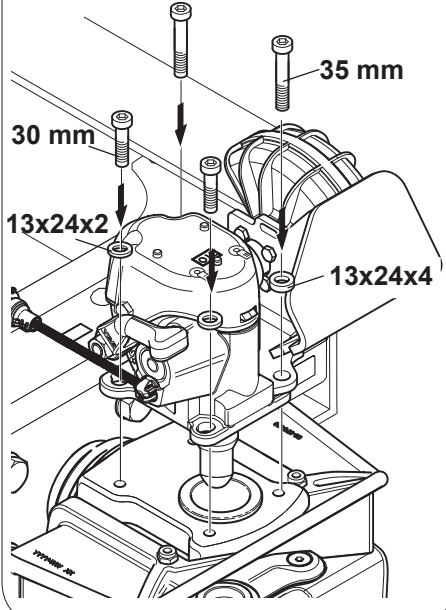


25.

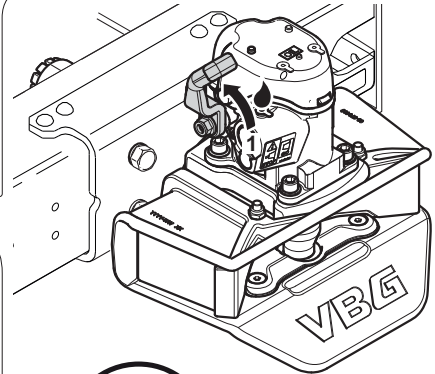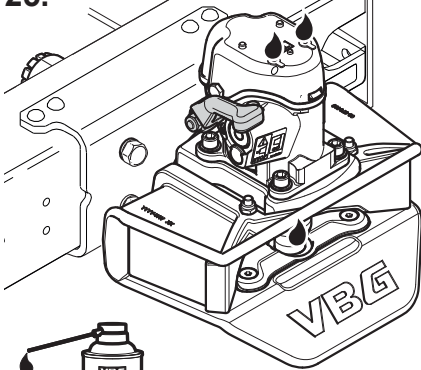




1.

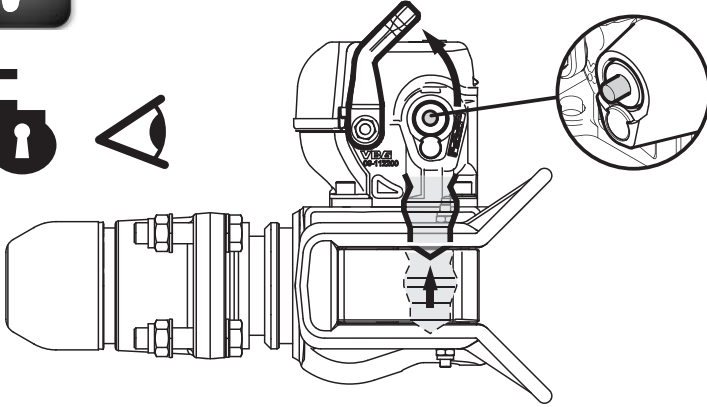

2.

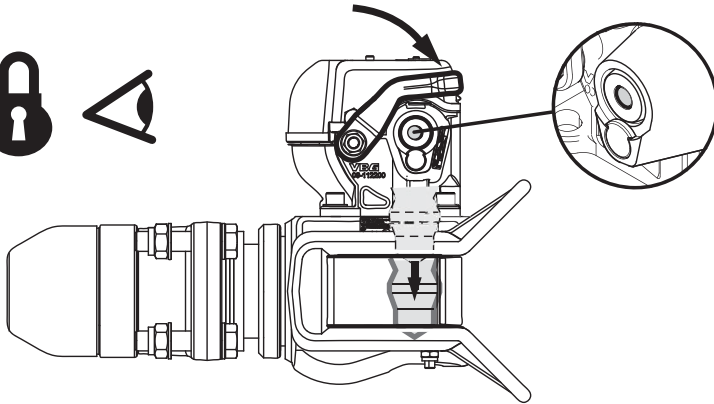

Member of VBG GROUP

www.vbg.eu



The strong connection