

# MOUNTING INSTRUCTION

2021-03-08 38-191800f




21-198000

21-198100

21-198200

21-202500

21-203700

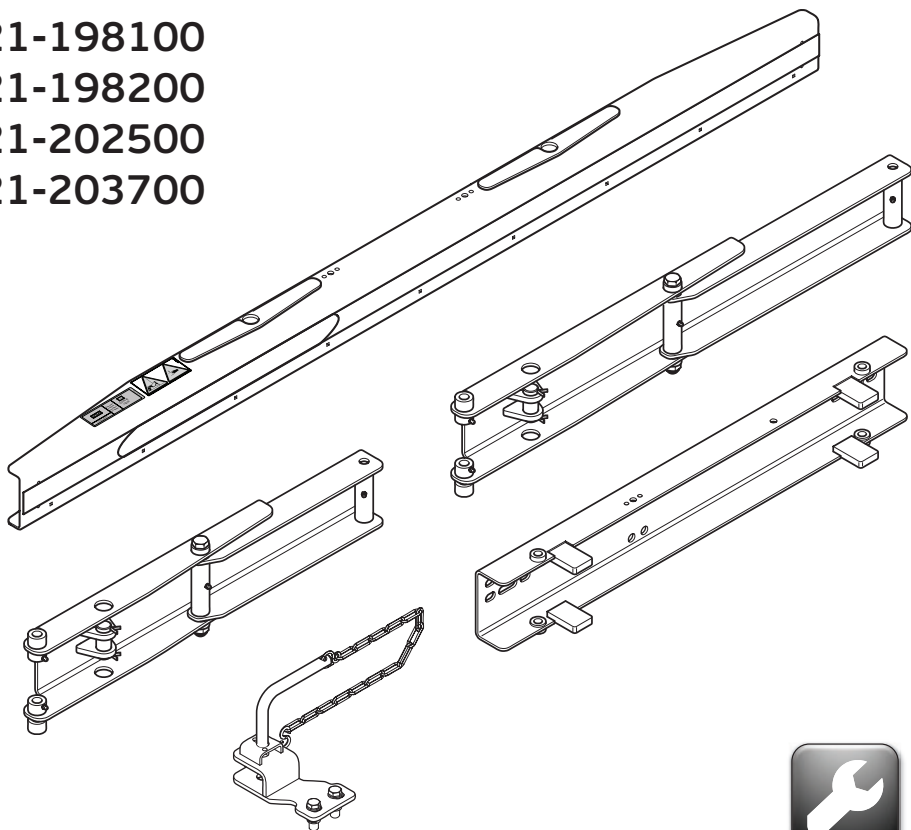

DE

Schutzbalken/Seitenarmsatz/  
Karosserieträgerset/Sperrstiftsatz

DK

Bagkofanger/Sidearmssæt/  
Chassisbjælkesæt/Låsestift sæt

EE

Kaitsetala/Külgvarde komplekt/Raami  
kinnituskomplekt/  
Lukustustapi komplekt

FI

Suojapalkki/Sivuvarsijärjestelmä/  
Alustapalkkisarja/Lukkotappisarja

FR

Traverse de protection/  
Kit bras latéral/Kit pour traverse  
de châssis/Kit de goupille de verrouillage

GB

Protective beam/Side arm kit/Chassis beam  
kit/Locking pin kit

LV

Aizsargstienis Eindplates/Sānu sviru komplekts/  
Šasijas rāmja komplekts/Aizslēga tapas komplekts

NL

Veiligheidsbalk/Sidearmsett/Chassisbalkenset/  
Grendel pen set

NO

Beskyttelsesbjelke/Sidearmsett/  
Bjelkesett for Chassi/Låsepinneresats

PL

Belka zabezpieczająca/Zestaw ramienia bocznego/  
Zestaw belek podwozia/Dźwignia blokująca

RU


Защитная балка/Комплект бокового рычага/  
Комплект балок шасси/Комплект фиксатора

SE

Skyddsbalk/Sidoarmssats/  
Chassisbalksats/ Låssprintsats




21-198000

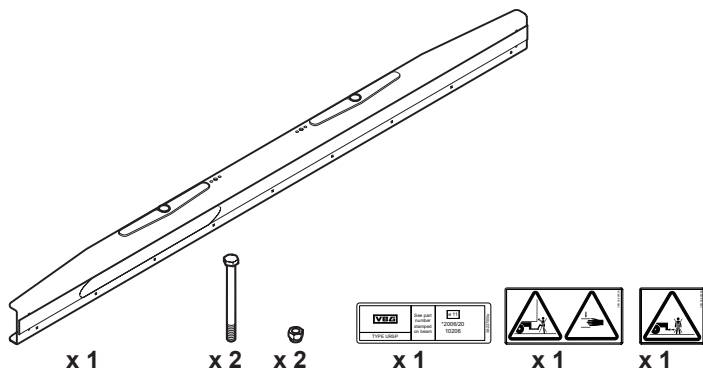


1.

2 x M16x180, (8.8)

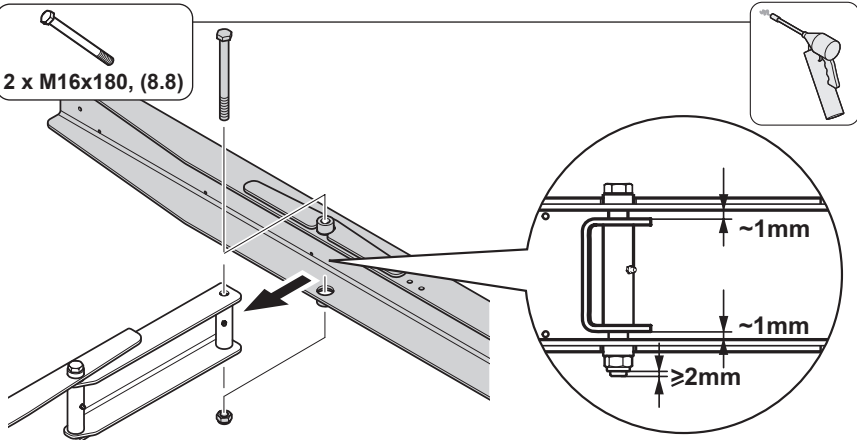


2.

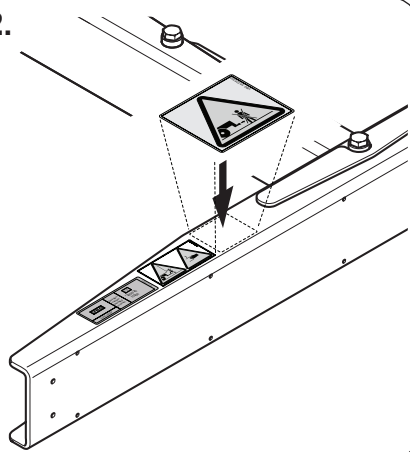


3.


2 x M8, (A2) 17 Nm

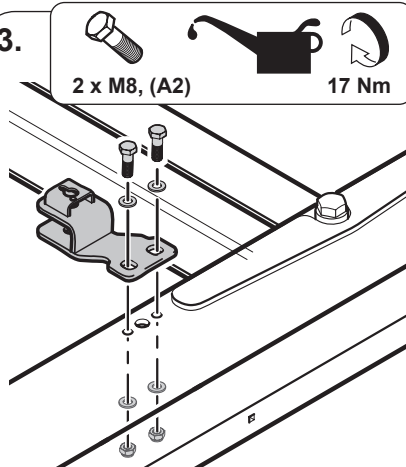


## 21-198100

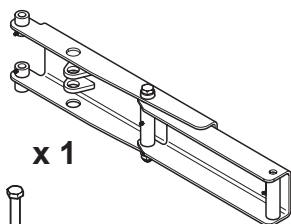


x 1

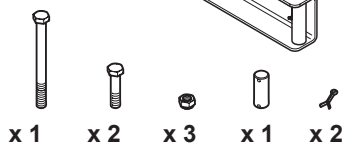


## 21-198200

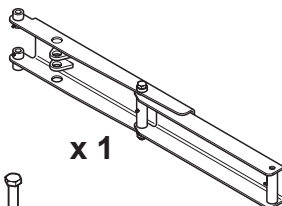


x 1

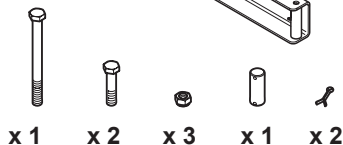

1.


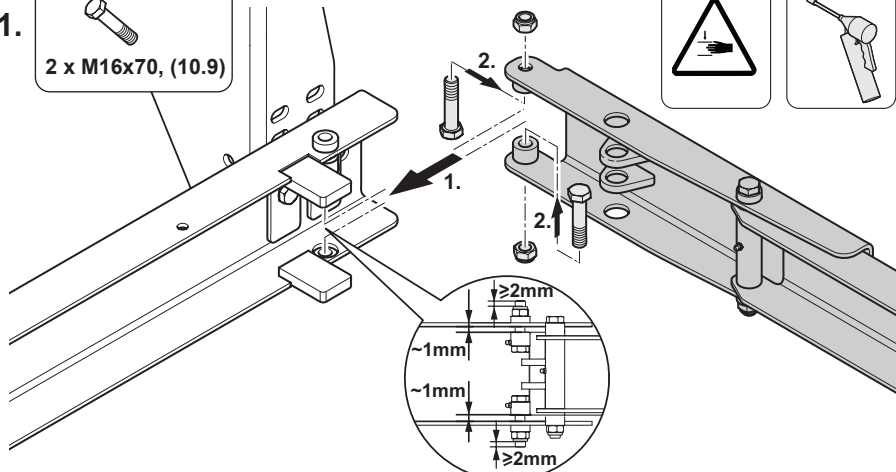


2.

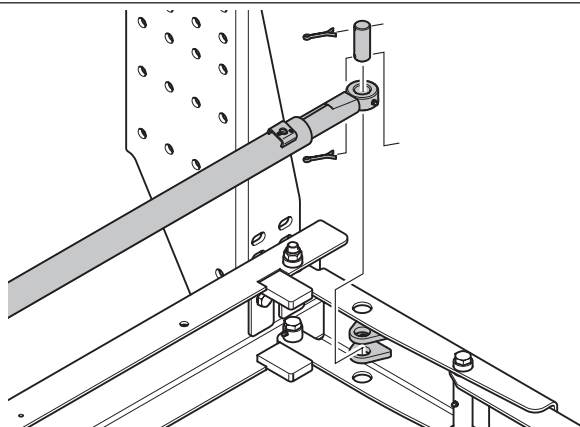





21-202500

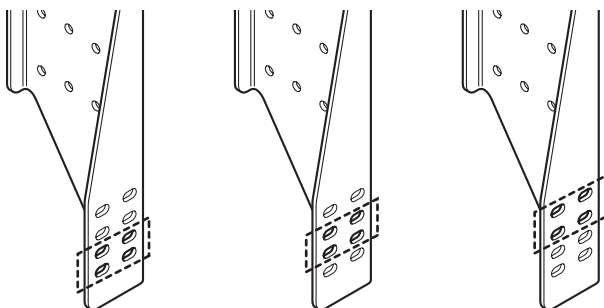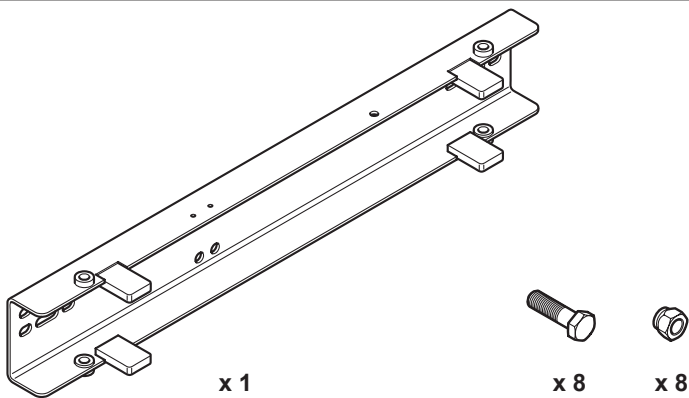

1.

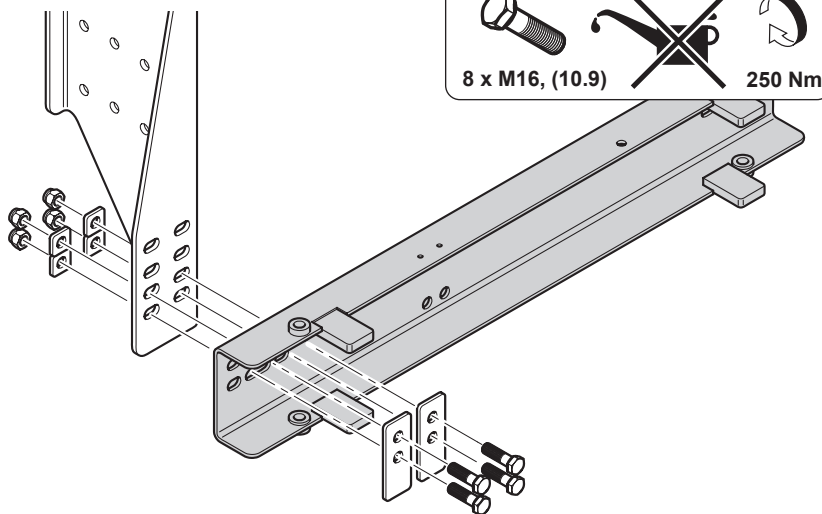


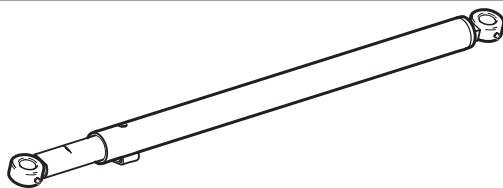


2.




2 x M16x70, (10.9)

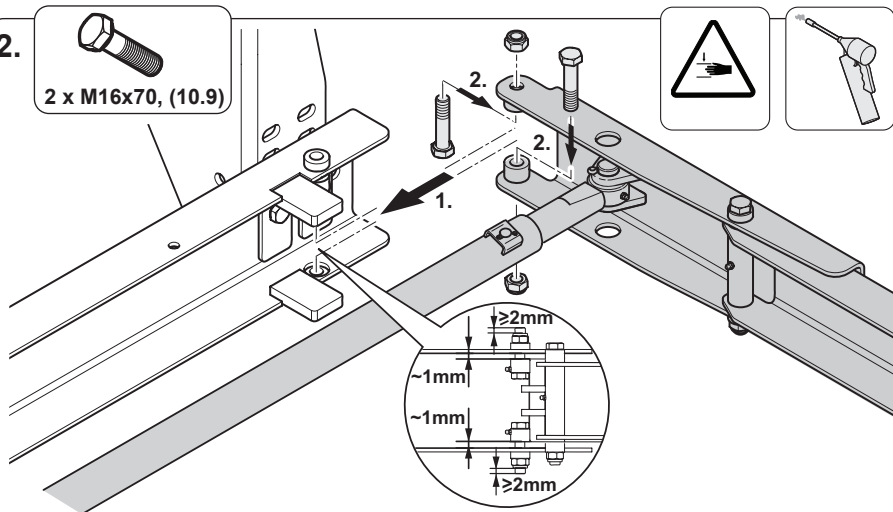





1.




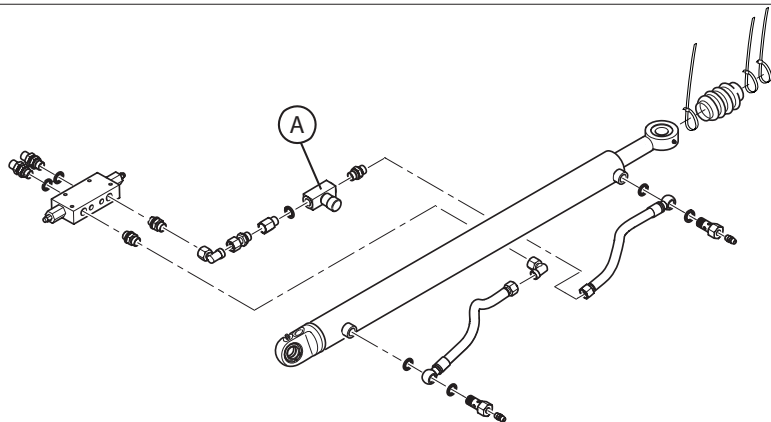


2.

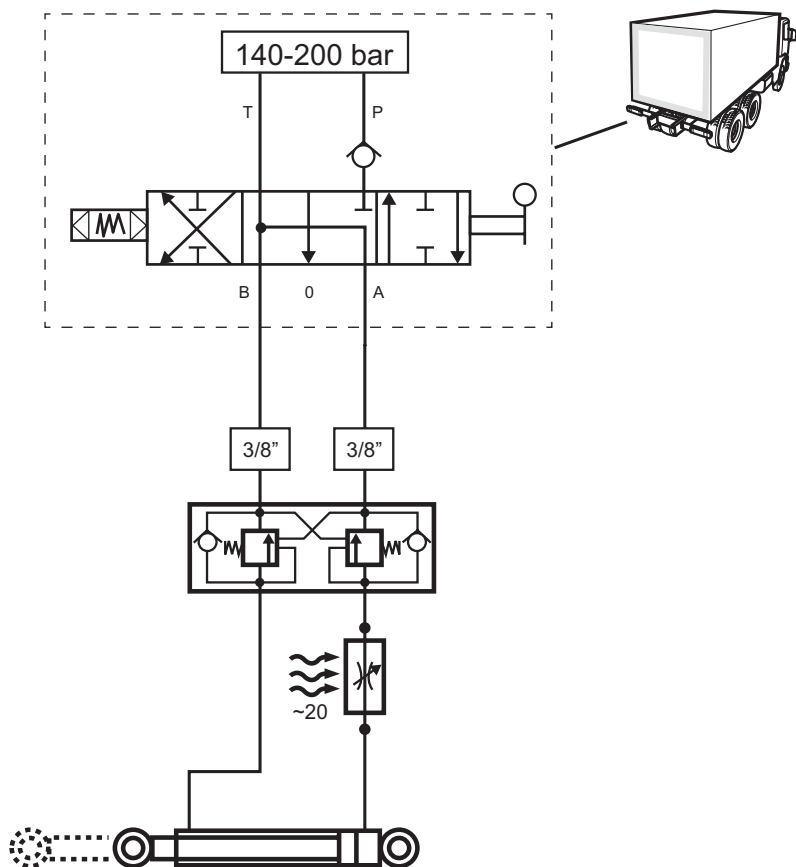





3.

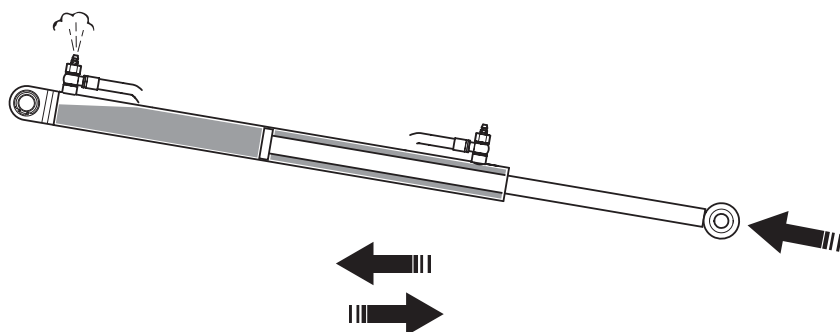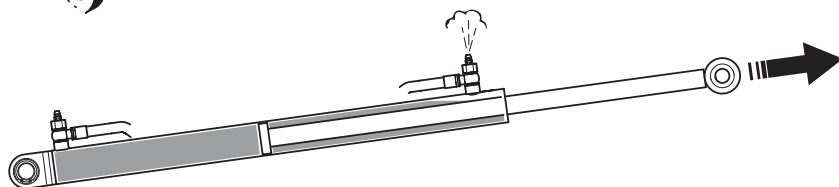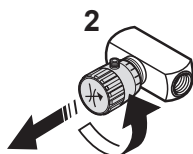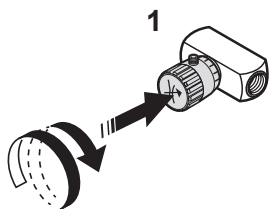


x 2

4.

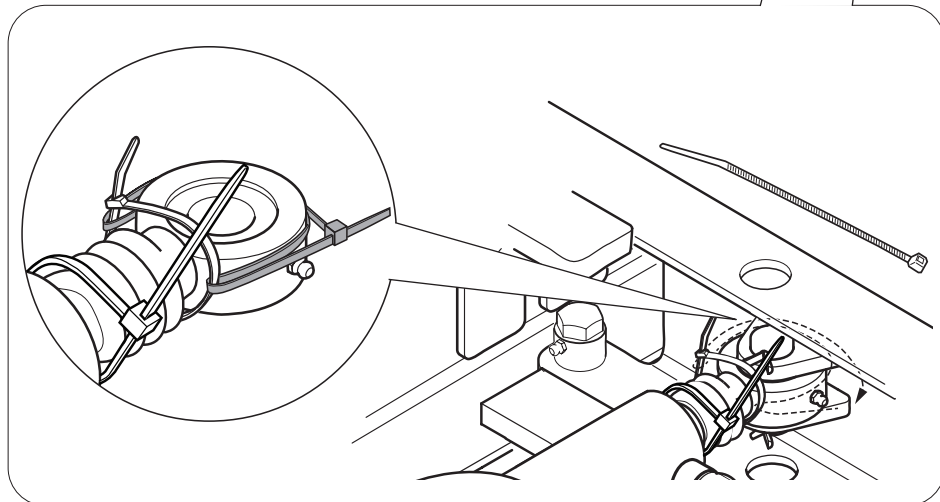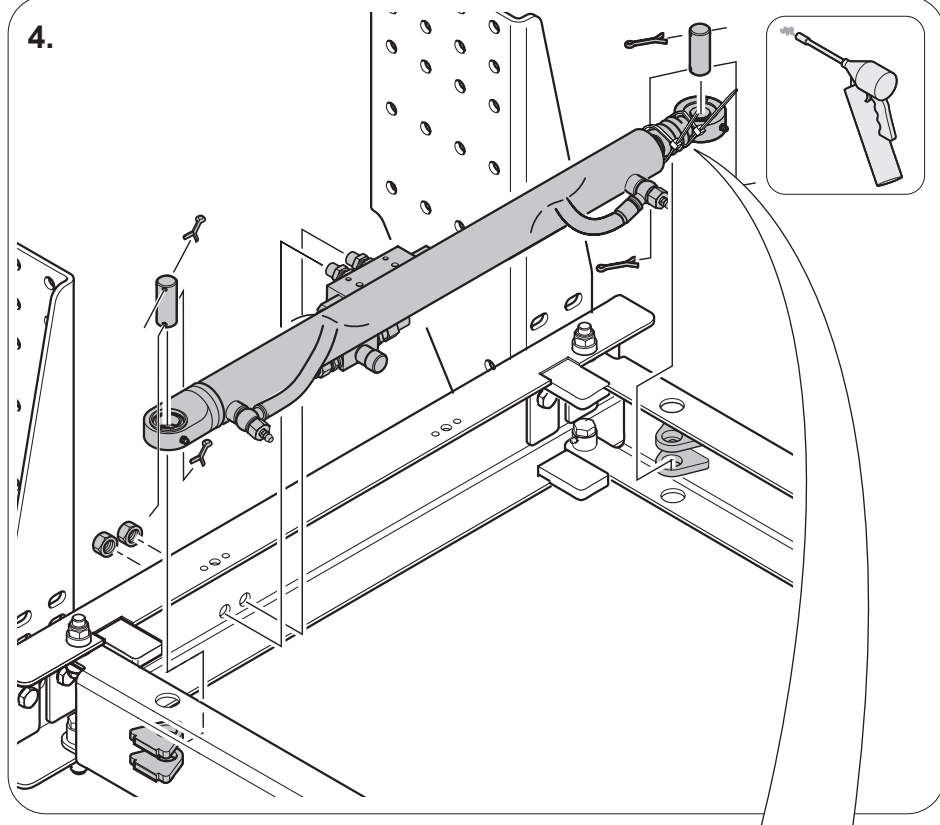



**21-203700**


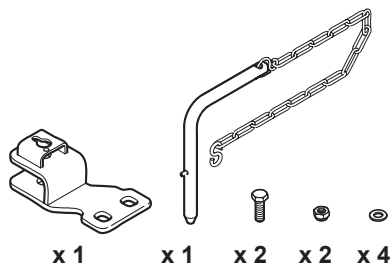


2 x M8, (A2)




17 Nm

1.

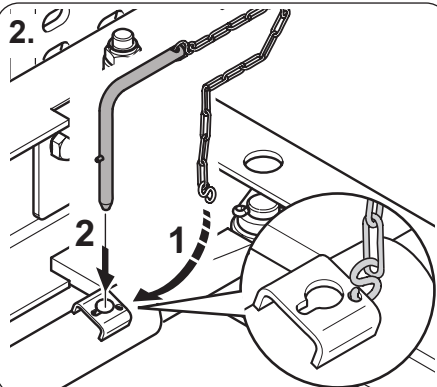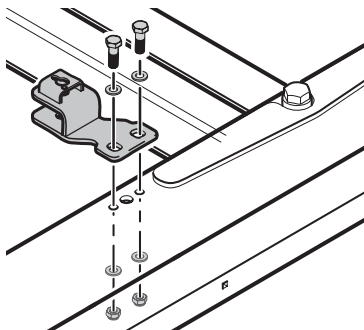

3.

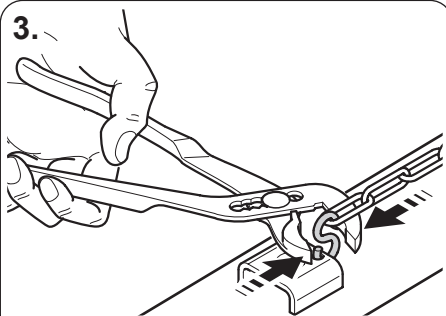

[illegible]

[illegible]

Member of VBG Group

[www.vbg.eu](http://www.vbg.eu)



**The strong connection**